



末永く活力なべをお使いいただくために **必ずお守りください！**


【安全装置の点検とお手入れについて】

毎回、調理前に点検してください


蒸気ノズルと蒸気ノズルカバーの点検とお手入れ

① 蓋裏側の蒸気ノズルカバーをはずし、掃除棒で点検・お手入れ

② 蒸気ノズルも点検・お手入れ

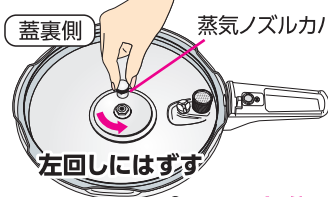

蓋の裏側から蒸気ノズルカバーをはずし、**毎回**、詰まっていないか掃除棒を前後に動かして点検する。

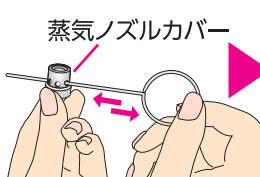

この部分が目詰りすると、圧力調整が全くできなくなり、大変危険です。必ず毎回点検してください。
※蒸気ノズルが外れない場合は、弊社までお問い合わせください。

2～3回ごとに一度はお手入れしてください

安全弁ゴム、フLOATカバー・フLOAT弁のお手入れと装着方法




安全弁ゴムのお手入れ

※分かりやすいようゴム部を水色にしておりますが、実際は半透明の白色です。

蓋の裏側にある安全弁ゴムを指で引っ張るように取り外し、内部のシール玉を取り出し、安全弁ゴムとともによく洗い、もとどおり装着。(右記参照)

① 安全弁ゴムだけを先に装着

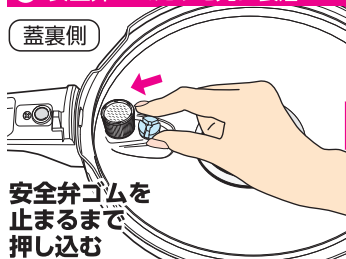

② シール玉を安全弁ゴム内に装着




シール玉の正しい位置



フLOATカバー・フLOAT弁のお手入れ

※分かりやすいようゴム部を水色にしておりますが、実際は半透明の白色です。

① フLOATカバーをはずす

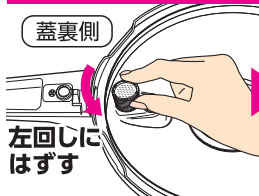

② フLOAT弁をはずす



③ やさしく水洗い




※フLOATカバーが外れない場合は、弊社までお問い合わせください。



パッキングのお手入れ


① パッキングを洗う

蓋の裏側のパッキングを取り外し、ぬるま湯につけ中性洗剤で汚れを落とす。

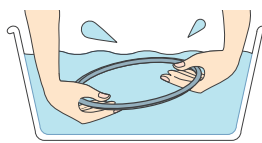


② もとどおり装着する

水気をきれいに拭き取り蓋に取りつける。

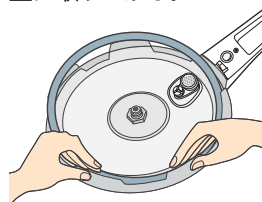


以下のような場合はご使用を中止してください

把手にぐらつき、ひび割れなどがある

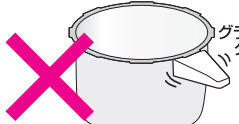

把手にぐらつきやひび割れ、炎の熱などによる溶けや変色などがある状態でお使いになりますと、把手が損傷し、調理中などに把手が外れる恐れがあり**大変危険**です。

SW(活力なべ5.5ℓ)

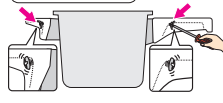

SSW(スーパー活力なべ3.0ℓ)




把手がぐらつく場合には、必ず**ブラッドライバー**で把手取付ネジを締めてからご使用ください。また、把手が損傷している場合には新しいものにお取り替えください。

蒸気ノズルカバーが外れている



蒸気ノズルカバーが装着されていない状態でお使いになりますと、蒸気ノズルが詰まり、安全な調理ができない恐れがあります。

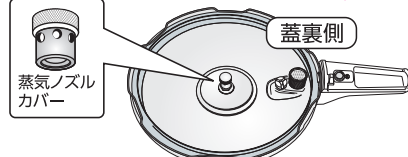


ご使用前に必ず、蒸気ノズルカバーが装着されているか、蒸気ノズルカバーの穴に詰まりがないかご確認ください。

ロックレバーが外れている



ロックレバーが装着されていない状態でお使いになりますと、安全ロックがかからず、内部に圧力が残っている状態にもかかわらず蓋が開いて中身が飛び出るなど危険なことがあります。

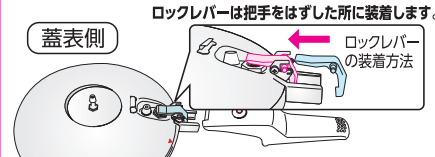

※分かりやすいようロックレバーを水色にしております。実際はグレー色です。ご使用前に必ずロックレバーが取り付けられているかご確認ください。把手を取り外した際は特にご注意ください。

※取り扱いを誤ると、重大な事故につながる恐れがあります。取扱説明書に記載の注意事項をよくお読みの上、ご使用ください。

◎ 安全に快適にお使いいただくため、各部品のお手入れは定期的に行ってください。◎ 古くなった部品は定期的にお取り替えください。

◎ 部品を紛失・損傷した場合には、新たにお取り寄せいただくか、または、修理をご依頼ください。

部品の注文・修理・交換については、裏面をご参照ください。